



## Ápolási program útmutatója

**hőszivattyús szárítógépek  
WTY----- vagy WT4-Y----- típusához, lásd a típustáblát.**

A típustábla az ajtó közelében vagy a készülék hátoldalán található.

### Figyelem!

Ne használjon forrásban lévő vizet, mert égési sérülés veszélye áll fenn.


Tartsa be a vonatkozó **figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat**, amelyeket az ápolószer csomagolásán találhat meg.

### Készülék előkészítése

1. **A készülék kikapcsolása**
2. Vegye ki és ürítse ki a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt.



3. Töltsön be kb. **100 ml ápolószert a palack teljes 125 ml-es tartalmáb nagy, kerek, fekete nyílásába**, majd töltsön bele 1 liter forró csapvizet pl. egy locsolókannával (max. 60°C).

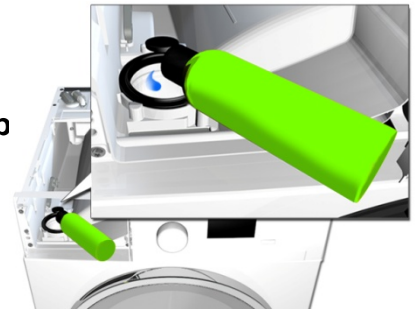

4. **A maradék kb. 25 ml ápolószerhez (lásd a palackon található útmutatót)** adjon hozzá 1 liter forró csapvizet (max. kb. 60°C), majd töltsse be a kondenzvíztartályba, majd tolja be a tartályt a készülékbe.



**Az ápolószert hagyja hatni legalább 6 órán, de ideális esetben 12 órán vagy egész éjszakán keresztül.**

## P:03 ápolási program behívása

1. **Kapcsolja be a készüléket** és várja meg, míg az 1-  
pozíció  
világít.

1.1. 15 másodpercen belül fordítsa el a programválasztó kapcsolót  
órámutató járásával egyező irányban  
a 9-es helyzetbe.

1.2. Nyomja meg a kijelzőn a „**balra fent**“ gombot és **tartsa  
lenyomva**, hogy  
A programválasztó kapcsolót **egy** pozícióval a „10-es”  
helyzetbe  
fordíthassa.

1.3. Engedje el a „**balra fent**“ gombot és várjon 4másodpercig.  
1.4. Válassza ki a P03: Rinsing (öblítés) programot a  
nyílombokkal.

1.5. A „**Start/Stop**“ **gombbal** indítsa el a programot.  
A működési idő kb. 5 perc.  
A program lefutása után a „Start/Stop“ gomb villog.

2. **Legalább egymás után 3-szor ismételje meg a P:03 Rinsing ápolási programot.**

### Tudnivaló

Az egyes ápolási ciklusok között **ne ürítse le a kondenzvíztartályt**,  
azonban **tisztítsa meg a kondenzvíztartályban található szűrőt/szűrőrácst.**

Lefutást követően a P:03 Rinsing program újra elindítható a „Start/Stop“ gombbal!

### 3. Kondenzvíztartály öblítése

3-szori ápolást követően ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt és  
öblítse ki hideg vízzel a tartályt úgy, hogy a tartályt elfordítja.

### 4. Készülék öblítése


Töltse fel a kondenzvíztartályt kb. 3 liter hideg vízzel és indítsa el 3-szor  
a P:03 Rinsing ápolási programot. **A program minden befejezését követően  
ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt**, majd töltse fel a kondi  
újra **friss hideg vízzel**.

5. **Kilépés az ápolási programból, készülék kikapcsolása.**




### Tudnivaló



es



az

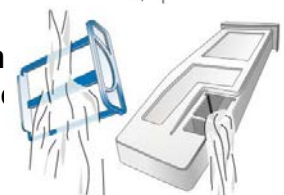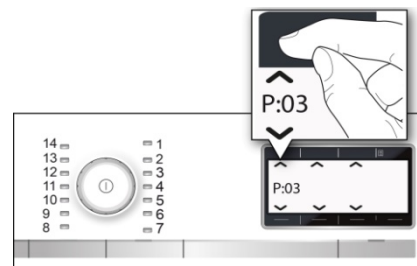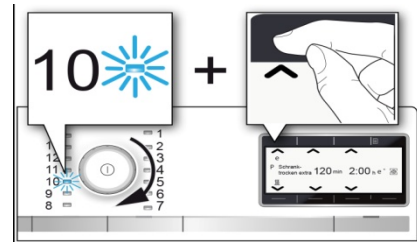

Ha a 3-szeri öblítést követően még koszos, akár színes visszamaradt anyag, ill. bolyhok vagy hab található a kondenzvíztartályban, akkor a tartály öblítése saját mérlegelés alapján, tetszőleges alkalommal megismételhető. Ha a tartályban ezt követően is található még hab, akkor ezt a hab egy éjszakai nyugalmi állapotot követően - miután a hab összeesett - kipumpálható a tartályból.



## Ápolási program útmutatója

2 lépésben WT4-W---- vagy WTW8-----típusú készülékekhez kijelzővel lásd a típustáblát.

A típustábla az ajtó közelében vagy a készülék hátoldalán található.

### Figyelem!


Ne használjon forrásban lévő vizet, mert égési sérülés veszélye áll fenn.

Tartsa be a vonatkozó **figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat**, amelyeket az ápolószer csomagolásán találhat meg.

### Készülék előkészítése

6. Kapcsolja ki a készüléket vagy állítsa nulla pozícióba a programválasztó kapcsolót.

7. Vegye ki és ürítse ki a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt.

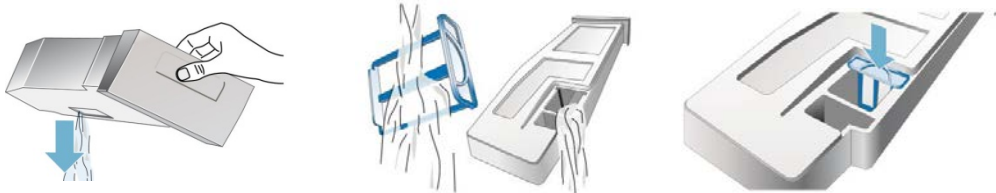

8. Töltsön be kb. **100 ml ápolószert a teljes 125ml-es palacktartalom nagy, kerek, fekete nyílásába**, majd töltsön bele
9. 1 liter forró csapvizet pl. egy locsolókannával (max. 60°C).



10. **A maradék kb. 25 ml ápolószerhez** adjon hozzá 1 liter forró csapvizet (max. 60 °C) és töltsse be a kondenzvíztartályba, majd tolja be a tartályt a készülékbe.



**Az ápolószert hagyja hatni legalább 6 órán, de ideális esetben 12 órán vagy egész éjszakán keresztül.**

### P03 ápolási program behívása

## 5. Kapcsolja be a készüléket és várjon 4 másodpercet.

5.1. 15 másodpercen belül fordítsa el a programválasztó kapcsolót az óram irányban „6 óra” helyzetbe.



5.2. Nyomja meg a kijelző alatti „Kímélő” gombot,

5.3. majd **tartsa lenyomva** és fordítsa tovább **egy** pozícióval a programválasztó Engedje el a Kímélő gombot Megjelenik a P:01 kijelzés.



5.4. Engedje el a „Kímélő” gombot és várjon 4 másodpercet.

5.5. A programválasztó kapcsoló elforgatásával válassza ki a P:03 programot.

5.6. A „Start/Stop” gombbal indítsa el a programot. A működési idő kb. 5 perc. A program lefutása után a „Start/Stop” gomb villog.

## 6. Legalább egymás után 3-szor ismétlje meg a P:03 programot.

### Tudnivaló


Az egyes ápolási ciklusok között **ne ürítse le a kondenzvíztartályt**, azonban **tisztítsa meg a kondenzvíztartályban található szűrőt/szűrőrácst**.



Lefutást követően a P:03 program újra elindítható a „Start/Stop” gombbal!


## 7. Kondenzvíztartály öblítése

3-szori ápolást követően ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt és öblítse ki hideg vízzel a tartályt úgy, hogy a tartályt elfordítja.

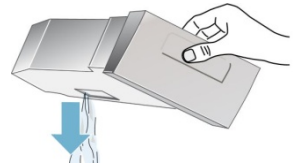

## 8. Készülék öblítése

Töltse fel a kondenzvíztartályt kb. 2,5 liter hideg vízzel és indítsa el 3-szor a P:03 ápolási programot. A program minden befejezését követően ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt, majd töltse fel a kondenzvíz újra **friss hideg vízzel**.

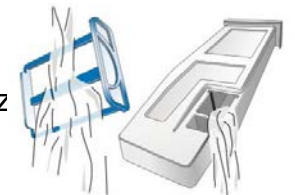

## 9. Kilépés az ápolási programból, készülék kikapcsolása.

### Tudnivaló

Ha a 4-szeri öblítést követően még koszos, akár színes visszamaradt anyag, ill. bolyhok vagy hab található a kondenzvíztartályban, akkor a tartály öblítése saját mérlegelés alapján, tetszőleges alkalommal megismételhető. Ha a tartályban ezt követően is található még hab, akkor ezt a hab egy éjszakai nyugalmi állapotot követően - miután a hab összeesett - kipumpálható a tartályból.



## Ápolási program útmutatója

**hőszivattyús szárítógépek  
WTY----- vagy WT4-Y----- típusához, lásd a típustáblát.**

A típustábla az ajtó közelében vagy a készülék hátoldalán található.

### Figyelem!

Ne használjon forrásban lévő vizet, mert égési sérülés veszélye áll fenn.

Tartsa be a vonatkozó **figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat**, amelyeket az ápolószer csomagolásán találhat meg.


### Készülék előkészítése

#### 11. A készülék kikapcsolása

12. Vegye ki és ürítse ki a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt.



13. Töltsön be kb. **100 ml ápolószert a palack teljes 125 ml-es tartalmáb nagy, kerek, fekete nyílásába**, majd töltsön bele 1 liter forró csapvizet pl. egy locsolókannával (max. 60°C).

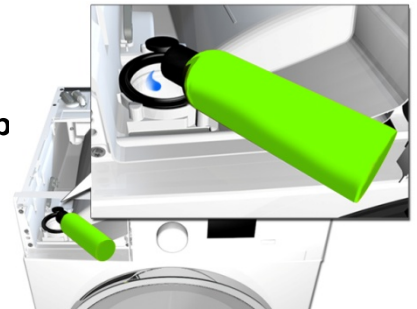

14. **A maradék kb. 25 ml ápolószerhez (lásd a palackon található útmutatót)** adjon hozzá 1 liter forró csapvizet (max. kb. 60°C), majd töltsse be a kondenzvíztartályba, majd tolja be a tartályt a készülékbe.



**Az ápolószert hagyja hatni legalább 6 órán, de ideális esetben 12 órán vagy egész éjszakán keresztül.**

## P:03 ápolási program behívása

10. **Kapcsolja be a készüléket** és várja meg, míg az es pozíció világít.

10.1. 15 másodpercen belül fordítsa el a programválasztó kapcsolót az óramutató járásával egyező irányban a 9-es helyzetbe.

10.2. Nyomja meg a kijelzőn a „**balra fent**“ gombot és **tartsa lenyomva**, hogy A programválasztó kapcsolót **egy** pozícióval a „10-es” helyzetbe fordíthassa.

10.3. Engedje el a „**balra fent**“ gombot és várjon 4másodpercig.

10.4. Válassza ki a P03: Rinsing (öblítés) programot a nyílombokkal.

10.5. A „**Start/Stop**“ gombbal indítsa el a programot.  
A működési idő kb. 5 perc.  
A program lefutása után a „Start/Stop“ gomb villog.

11. **Legalább egymás után 3-szor ismételje meg a P:03 Rinsing ápolási programot.**

### Tudnivaló

Az egyes ápolási ciklusok között **ne ürítse le a kondenzvíztartályt**, azonban **tisztítsa meg a kondenzvíztartályban található szűrőt/szűrőrácst**.

Lefutást követően a *P:03 Rinsing* program újra elindítható a „Start/Stop“ gombbal!





12. **Kondenzvíztartály öblítése**

3-szori ápolást követően ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt és öblítse ki hideg vízzel a tartályt úgy, hogy a tartályt elfordítja.

13. **Készülék öblítése**

Töltse fel a kondenzvíztartályt kb. 3 liter hideg vízzel és indítsa el 3-szor a *P:03 Rinsing* ápolási programot. **A program minden befejezését követően ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt**, majd töltse fel a kondi újra **friss hideg vízzel**.

15. **Kilépés az ápolási programból, készülék kikapcsolása.**

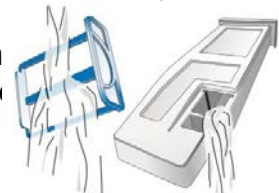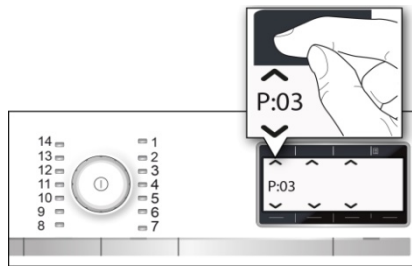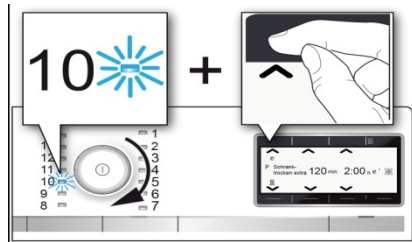

## **Tudnivaló**

Ha a 3-szeri öblítést követően még koszos, akár színes visszamaradt anyag, ill. bolyhok vagy hab található a kondenzvíztartályban, akkor a tartály öblítése saját mérlegelés alapján, tetszőleges alkalommal megismételhető. Ha a tartályban ezt követően is található még hab, akkor ezt a hab egy éjszakai nyugalmi állapotot követően - miután a hab összeesett - kipumpálható a tartályból.